



WENTYLATOR ŁAZIENKOWY

BASE 100 / 120 / 150 -/T/H

1. WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Urządzenie powinno być zamontowane przez wykwalifikowaną osobę znającą przepisy budowlane i posiadającą odpowiednie uprawnienia w tym ważne uprawnienia elektryczne (uprawnienia SEP). Wszystkie połączenia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi regulacjami IEE.
- Przed przystąpieniem do instalacji urządzenia należy odłączyć dopływ prądu i dopiero wówczas przystąpić do wykonania właściwego podłączenia przewodów elektrycznych. Wentylator musi być odłączony od zasilania elektrycznego przed prowadzeniem czynności serwisowych.
- Przewód zasilający musi być zamontowany w sposób zapewniający jego szczelność oraz ochronę przed uszkodzeniem a jego przekrój powinien mieć co najmniej 1 mm² średnicy.
- Wentylator jest izolowany w drugiej klasie ochronności i nie wymaga uziemienia.
- Instalacja elektryczna powinna być wyposażona w podwójnie izolowany wyłącznik ze stykami o separacji co najmniej 3 mm, wyposażona w bezpiecznik 3 A, oraz musi znajdować się poza pomieszczeniem, w którym znajduje się wanna bądź prysznic.
- Wentylator powinien być podłączony na stałe, podłączenie elastyczne nie powinno być stosowane.
- Wentylator należy zamontować co najmniej 1,8 m nad poziomem podłogi.
- Osoba korzystająca z wanny bądź prysznica nie może mieć dostępu do wentylatora.
- Jeżeli wentylator jest instalowany na ścianie konieczne jest doprowadzenie przewodów zasilających jak na rysunkach 1,2 i 3.
- Aby uzyskać najlepsze wyniki wentylator powinien być zamontowany wysoko na ścianie bądź jeśli to korzystniejsze na suficie.
- Wentylatora nie można montować w kabinach prysznicowych (poza modelami 12V).
- Jeżeli instalujemy wentylator na ścianie zewnętrznej, należy bezwzględnie zamontować zewnętrzną kratkę ochronną.
- Po zamontowaniu należy sprawdzić, czy nic nie blokuje wirnika wentylatora, czy wentylator nie jest ściśnięty, oraz czy klapka zwrotna otwiera/zamyka się swobodnie.
- **Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub umysłowej, lub z brakiem doświadczenia i wiedzy, chyba że pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania w obecności osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.**
- **Należy zachować środki ostrożności, aby uniknąć wstecznego przepływu gazów lub spalin innych urządzeń do pomieszczenia.**

2. MONTAŻ

1. Wytnij w ścianie otwór pasujący do rozmiaru wentylatora i kanału (112 mm dla BASE 100, 140 mm dla BASE 120 lub 173 mm dla BASE 150). Jeżeli wentylator jest montowany na suficie upewnij się, że znajdzie się on między legarami.
2. Zamontuj wentylator na równi z otynkowaniem ściany bądź sufitu.
3. Zdejmij panel przedni. Aby to uczynić należy najpierw usunąć zaślepkę przy użyciu śrubokręta podważając zaczep zatrzaskowy a następnie odkręcić śrubę mocującą, można teraz zdjąć panel przedni.
4. Trzymając obudowę wentylatora nieruchomo w miejscu montażu zaznaczyć miejsca na śruby oraz na przewód.
WAŻNE: Upewnij się, że wentylator dokładnie przylega do ściany bądź sufitu.
5. Zamocuj kabel na wcześniej wyznaczonej pozycji pozostawiając dodatkowo 230 mm w celu ułatwienia wykonania późniejszych połączeń.
6. Załóż panel przedni, przykręć go za pomocą śruby i zabezpiecz specjalną zaślepką – zaślepka, oraz śruba montażowa znajdują się wewnątrz obudowy wentylatora.

3. PODŁĄCZENIE I REGULACJA:

3.1. Sposób podłączenia dla modelu z czujnikiem wilgotności – Diagram 1 i 2

A. Praca automatyczna z możliwością ręcznego sterowania włącznikiem światła – Diagram 1:

Wentylator ten działa jak model wyposażony w opóźnienie czasowe, czyli po załączeniu zasilania poprzez włącznik światła zaczyna działać i automatycznie wyłącza się po upływie zadanego czasu. Jednakże, jeżeli wilgotność powietrza w pomieszczeniu wzrośnie powyżej wartości

zadanej wentylator automatycznie załączy się i pozostanie włączony aż do momentu obniżenia wartości wilgotności powietrza o 5% poniżej wartości zadanej. W niektórych przypadkach np. w nowym domu lub mieszkaniu, gdzie wilgotność jest podwyższona wentylator może działać dłużej. Dlatego zaleca się aby w normalnych warunkach wentylator był ustawiony w zakresie 0 – 80% wilgotności względnej. W wyjątkowych okolicznościach np. bardzo wilgotne dni w lecie, wentylator może się włączyć nawet przy 80% wilgotności. Jest to normalny objaw i korzystne może się wówczas okazać ustawienie wyższej wartości wilgotności. Przy normalnym poziomie wilgotności tj. poniżej wilgotności zadanej wentylator będzie włączał za pomocą włącznika światła i będzie pozostawał włączony przez okres od 20 sekund do 20 minut w zależności od ustawienia. Jednakże jeżeli wilgotność w pomieszczeniu osiągnie wartość około 75%, co może nastąpić jeżeli używany jest prysznic bądź wanna wypełniona jest gorącą wodą, wentylator włączy się i będzie pracował, aż zawartość wilgoci zostanie zmniejszona do normalnego poziomu około 65%. W celu wykonania prawidłowego podłączenia elektrycznego wymagany jest przewód fazowy - L, neutralny - N, oraz faza od włącznika światła Ls, zwróć także uwagę na schemat znajdujący się wewnątrz obudowy wentylatora.

UWAGA: W celu prawidłowej pracy urządzenia przewód L oraz Ls muszą pochodzić z tej samej fazy zasilającej.

B. Praca automatyczna – Diagram 2:

W tym trybie wentylator będzie załączał się automatycznie w momencie przekroczenia zadanej wartości wilgotności względnej w pomieszczeniu i wyłączał po osiągnięciu obniżki wilgotności o 5% od wartości zadanej poprzez potencjometr. W celu wykonania prawidłowego podłączenia elektrycznego wymagany jest przewód fazowy – L oraz neutralny – N, zwróć także uwagę na schemat znajdujący się wewnątrz obudowy wentylatora.

INFORMACJA: Kiedy wentylator z czujnikiem wilgotności jest załączony po raz pierwszy może pracować bez przerwy przez kilka godzin.

3.2. Sposób podłączenia dla modelu standardowego – Diagram 2:

Wentylator standardowy, może być sterowany za pomocą zwykłego przełącznika ściennego lub włącznika światła, tak aby wentylator rozpoczął pracę gdy światło zostanie włączone i wyłączył się po zgaszeniu światła. Konieczne jest zastosowanie dwupolowego wyłącznika z separacją styków co najmniej 3mm oraz bezpiecznika 3 A, umieszczonego poza pomieszczeniem, w którym znajduje się wanna bądź prysznic. Osoba korzystająca z wanny bądź prysznica nie może mieć dostępu do wentylatora. W celu wykonania prawidłowego podłączenia elektrycznego wymagany jest przewód fazowy – L oraz neutralny – N, zwróć także uwagę na schemat znajdujący się wewnątrz obudowy wentylatora.


3.3. Sposób podłączenia dla modelu z wyłącznikiem czasowym – Diagram 3:

Wentylator może być sterowany za pomocą zwykłego przełącznika ściennego lub włącznika światła, tak aby wentylator rozpoczął pracę gdy światło zostanie włączone i wyłączył się po zgaszeniu światła i upływie czasu ustalonego za pomocą wbudowanego potencjometru. Konieczne jest zastosowanie dwupolowego wyłącznika z separacją styków co najmniej 3mm oraz bezpiecznika 3 A, umieszczonego poza pomieszczeniem, w którym znajduje się wanna bądź prysznic. Osoba korzystająca z wanny bądź prysznica nie może mieć dostępu do wentylatora. W celu wykonania prawidłowego podłączenia elektrycznego wymagany jest przewód fazowy - L, neutralny - N, oraz faza od włącznika światła Ls, zwróć także uwagę na schemat znajdujący się wewnątrz obudowy wentylatora.

UWAGA: W celu prawidłowej pracy urządzenia przewód L oraz Ls muszą pochodzić z tej samej fazy zasilającej.

3.4. Opóźnienie czasowe - regulacja:

Standardowo wentylator wyposażony w opóźnienie czasowe będzie działał ok. jedną minutę od momentu wyłączenia zasilania. Czas tego opóźnienia może zostać wydłużony. W tym celu należy najpierw wyłączyć zasilanie wentylatora. Zdjąć osłonę regulatora czasowego i ostrożnie przekręcić pokrętło używając niewielkiego śrubokręta zgodnie z ruchem wskazówek zegara aby zredukować czas oraz w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara aby go wydłużyć. Opóźnienie czasowe regulować można w przedziale od ok. 20 sekund do ok. 20 minut.

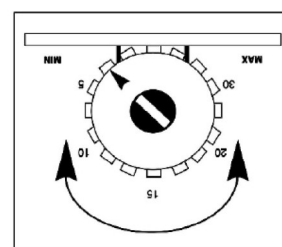



Pokrętło nastawcze regulatora czasowego

UWAGA: Opóźnienie można regulować jedynie przy odłączonym zasilaniu. Potencjometr należy przekręcać aż do napotkania lekkiego oporu. Regulację należy wykonywać ostrożnie i z wyczuciem ze względu na delikatne elementy sterujące. Uszkodzenie potencjometru poprzez użycie zbyt dużej siły lub nieodpowiednich narzędzi może skutkować utratą gwarancji. Regulacja odbywa się zgodnie ze wskazaniami na załączonej etykiecie.

3.5. Czujnik wilgotności – regulacja:

Standardowo wentylator wyposażony w czujnik wilgotności załączy się gdy zawartość wilgoci w powietrzu przekroczy poziom 75% i pozostanie włączony aż do obniżenia do wartości ok. 65%. Przedział ten można regulować. W tym celu należy najpierw wyłączyć zasilanie wentylatora. Zdjąć osłonę płytki elektrycznej i ostrożnie przekręcić pokrętło używając niewielkiego śrubokręta zgodnie z ruchem wskazówek zegara aby zwiększyć wartość wilgotności, przy której wentylator ma się automatycznie załączyć oraz w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara aby ją zredukować. Wartość wilgotności względnej regulować można w przedziale od ok. 40% do ok. 90%.

UWAGA: Zakres wilgotności można regulować jedynie przy odłączonym zasilaniu. Potencjometr należy przekręcać aż do napotkania lekkiego oporu. Regulację należy wykonywać ostrożnie i z wyczuciem ze względu na delikatne elementy sterujące. Uszkodzenie potencjometru poprzez użycie zbyt dużej siły lub nieodpowiednich narzędzi może skutkować utratą gwarancji. Regulacja odbywa się zgodnie ze wskazaniami na załączonej etykiecie.

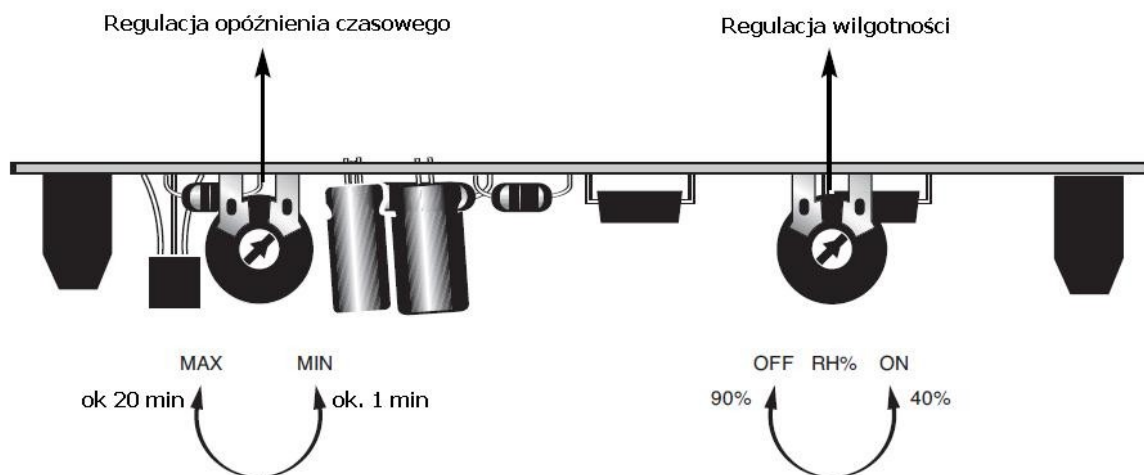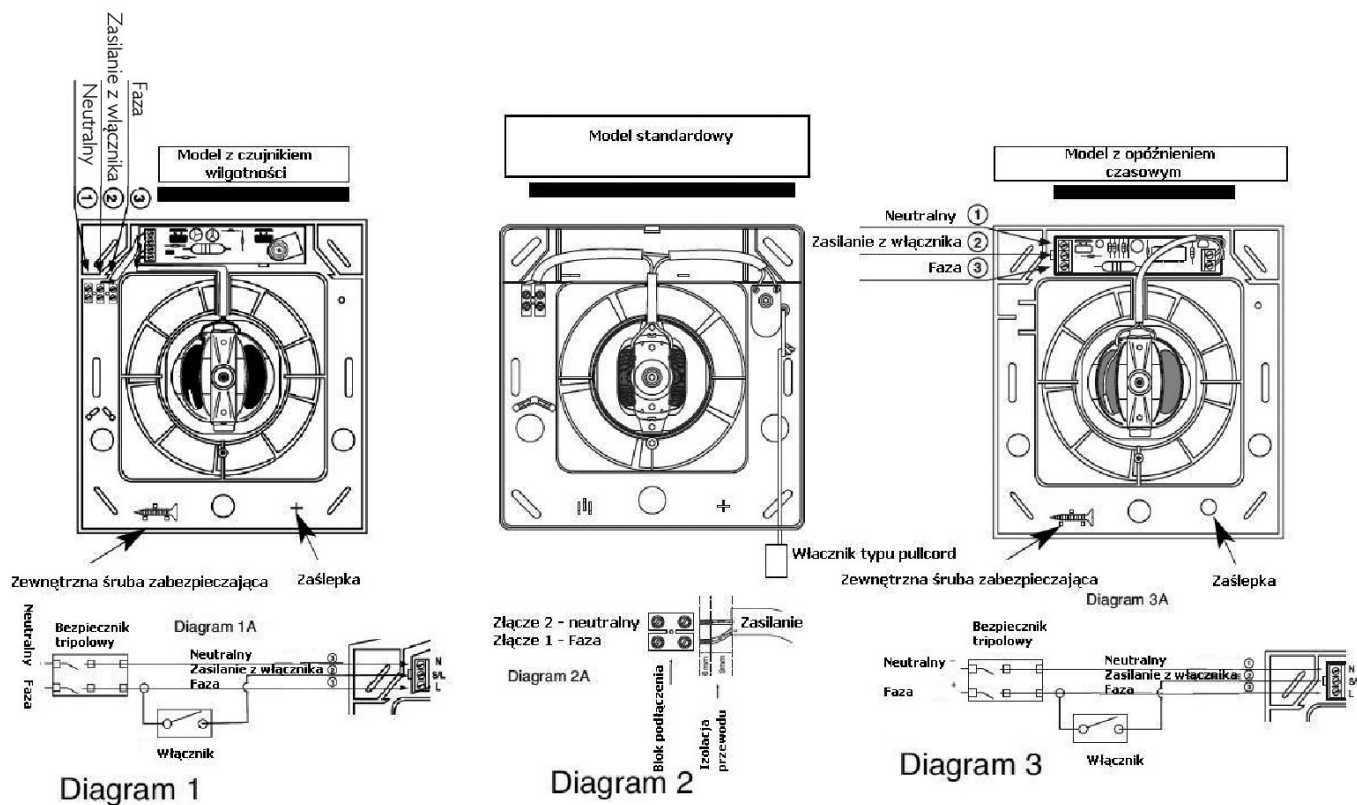

Sposób regulacji wilgotności i opóźnienia czasowego znajduje się w instrukcji.

Sprzedawca nazwa , adres , nr NIP	Nabywca nazwa , adres , nr NIP
Nr dokumentu sprzedaży	Data sprzedaży
Urządzenie nazwa , nr katalogowy	Nr seryjny

KARTA GWARANCYJNA

Zgłoszenie		Decyzja serwisu	
Data	Opis usterki	Data	Adnotacje / naprawy

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI Harmann Polska Sp. z o. o.

1. ZAKRES ZASTOSOWANIA

1.1 Ogólne Warunki Gwarancji (dalej OWG) stanowią integralną część umów sprzedaży oraz związanych z nimi umów o świadczenie usług zawieranych pomiędzy spółką Harmann Polska sp. z o. o. A nabywcami oferowanych przez nią produktów, o ile umowy te nie stanowią inaczej. Użyte w dalszej części niniejszych OWG określenia oznaczają:

„Gwarant” – spółkę Harmann Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Kokotowie, adres: Kokotów 703, 32-002 Kokotów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000354104, NIP: 6793033048, REGON: 121200107

„Kupujący” – kontrahenta dokonującego od Gwaranta zakupów produktów lub usług. Niniejsze OWG stosuje się tylko do kontrahentów (przedsiębiorców art. 43 §1 k.c.) nie będących konsumentami w rozumieniu art. 22 §1 Kodeksu Cywilnego.

„Strony” – Gwaranta i Kupującego

„OWG” – niniejsze Ogólne Warunki Gwarancji Harmann Polska Sp. z o. o.

„Produkt” – produkty, towary i usługi stanowiące przedmiot statutowej działalności gospodarczej Gwaranta i w powyższym zakresie objęte gwarancją na terenie Polski.

„Przewoźnik” – kurier, firma transportowa lub spedycyjna

„Magazyn” – magazyn Sprzedającego zlokalizowany w miejscu siedziby Sprzedającego.

1.2 Strony wyłączają zastosowanie wzorców umów Kupującego (w szczególności ogólnych warunków gwarancji i wzorów umów, regulaminów).

1.3 Zgodnie z niniejszym OWG Gwarant udziela Kupującemu gwarancji na wszystkie sprzedawane przez siebie Produkty, zapewnia sprawne działanie oferowanych Produktów pod warunkiem korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem i warunkami eksploatacji określonymi w dokumentacji.

1.4 Bezpośrednie roszczenia gwarancyjne w stosunku do Gwaranta mogą składać jedynie Kupujący, którzy nabyli produkt od Gwaranta. W pozostałych przypadkach roszczenie gwarancyjne należy składać w miejscu zakupu Produktu.

1.5 Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego rękojmia za Produkt jest wyłączona.

2. OKRES GWARANCJI

2.1 Okres gwarancji na Produkty oferowane przez Gwaranta liczony jest od daty sprzedaży i wynosi:

Grupa produktowa	Okres gwarancji
Wentylatory do wentylacji ogólnej	24 miesiące (ENSO – 36 miesięcy)
Wentylatory kuchenne	24 miesiące
Wentylatory Limodor	24 miesiące
Centrale wentylacyjne	24 miesiące
Rekuperatory REQUORA	24 miesiące
Regulatory i elementy automatyki	24 miesiące
Wentylatory chemoodporne	24 miesiące

2.2 Gwarant udziela Klientowi gwarancji na okres podany w powyższej tabeli na podstawie faktury VAT lub paragonu potwierdzającego sprzedaż Produktu. Na życzenie Gwarant wyda Klientowi kartę gwarancyjną.

3. ZAKRES GWARANCJI

3.1 Gwarant udziela Kupującemu gwarancji na wszystkie sprzedawane przez siebie Produkty, zapewnia sprawne działanie oferowanych produktów pod warunkiem korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem i warunkami eksploatacji określonymi w dokumentacji.

3.2 W okresie trwania gwarancji Gwarant zobowiązany jest bezpłatnie dostarczyć części zamienne lub naprawić wadliwe Produkt. Jeżeli Gwarant stwierdzi, że naprawa Produktu nie jest możliwa albo koszt naprawy urządzenia jest niewspółmiernie wysoki w stosunku do ceny nowego urządzenia, zobowiązany jest wymienić Produkt na wolny od wad.

3.3 Z tytułu gwarancji Kupującemu ani osobom trzecim nie przysługuje wobec Gwaranta roszczenie o odszkodowanie za jakiegokolwiek szkody powstałe w skutek awarii Produktu. Jedynym zobowiązaniem Gwaranta według tej gwarancji, jest dostarczenie części zamiennych lub naprawa lub wymiana Produktu na wolny od wad, zgodnie z warunkami niniejszej gwarancji.

3.4 Gwarant odpowiada przed Kupującym wyłącznie za wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Produkcie. Gwarancja nie się objęte wady powstałe z innych przyczyn, a szczególnie w wyniku:

- czynników zewnętrznych: uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, zalania, nadmiernego zabrudzenia itp.
- zamontowania i użytkowania Produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem określonym w katalogu Harmann i/lub DTR.
- użytkowania Produktu w warunkach niezgodnych z podanymi w katalogu Harmann i/lub DTR (np. max/min temperatury pracy, zanieczyszczenie przetłaczanego czynnika, strefy zagrożenia wybuchem, agresywne środowisko itp.)
- błędów projektowych instalacji, nieprawidłowego doboru Produktu.
- podłączenia Produktu przez osoby nie posiadające odpowiednich uprawnień SEP, podłączenia produktu niezgodnie ze schematem elektrycznym, zasilania Produktu napięciem innym niż określone na tabliczce znamionowej i/lub DTR Produktu.
- zastosowania Produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem i/lub sztuką inżynierską.
- braku zgodnych z wymaganiami określonymi w DTR i/lub katalogu Harmann zabezpieczeń termicznych
- nieprawidłowego montażu, konserwacji, magazynowania i transportu Produktu
- uszkodzeń Produktu powstałych w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych z zaleceniami producenta akcesoriów i materiałów.
- uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych, czynników niosących znamiona siły wyższej – pożar, powódź, wyładowania atmosferyczne itp.
- wadliwego działania innych instalacji (np. elektrycznej, grzewczej itp.) i/lub urządzeń mających wpływ na działanie Produktu (np. falowników, przekładników, nawilżaczy, chłodziń, nagrzewnic itp.)

3.5 Gwarancja nie obejmuje części podlegających normalnemu zużyciu oraz części i materiałów eksploatacyjnych, jak: filtry, żarówki, bezpieczniki, baterie, paski klinowe, smary, oleje, czynniki chłodnicze itp.

3.6 Gwarancja nie obejmuje Produktu, którego na podstawie przedłożonych dokumentów i cech znamionowych produktu nie można zidentyfikować jako Produktu zakupionego u Gwaranta i/lub Produktu nie posiadającego tabliczki znamionowej Gwaranta.

3.7 Gwarancja obejmuje Produkt zakupiony u Gwaranta lub w jego sieci sprzedaży z zastrzeżeniem dokonania przez Kupującego terminowej płatności za produkt. W przypadku wystąpienia opóźnienia wymagalnej płatności za produkt

procedura gwarancyjna zostanie wstrzymana do czasu pełnego uregulowania należności.

4. UTRATA GWARANCJI

4.1 Nabywca traci uprawnienia z tytułu gwarancji na produkty w przypadku stwierdzenia:

- jakiegokolwiek modyfikacji Produktu,
- ingerencji w Produkt osób nieuprawnionych,
- jakiegokolwiek prób napraw Produktu dokonywanych przez osoby nieuprawnione,
- nieprzestrzegania obowiązku dokonywania okresowych przeglądów konserwacyjnych jeśli są one wymagane.
- wystąpienia założeń płatności za Produkt przekraczających 90 dni od daty wymagalności faktury.

4.2 Stwierdzenia przez Gwaranta zaistnienia przyczyny określonych w § 2 i § 3 jest podstawą do nie uznania reklamacji Produktu. W przypadku nie uznania reklamacji reklamowany produkt będzie zwrócony reklamującemu na jego piśmie żądanie pod warunkiem uprzedniego pokrycia kosztów przesyłki Produktu, do „i, z” serwisu Gwaranta.

4.3 Nieodebrany towar o którym mowa w pkt 3 ust. 2 po okresie 60 dni będzie automatycznie utylizowany.

5. ZGŁOSZENIE I PROCEDURA GWARANCYJNA

5.1 Podstawą przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia jest spełnienie łącznie następujących warunków:

- pisemnego ewentualnie za pośrednictwem faxu lub poczty e-mail zgłoszenia reklamacji przez Kupującego na odpowiednim formularzu Harmann zawierającego: nazwę towaru, numer katalogowy, datę zakupu, nr karty gwarancyjnej, szczegółowy opis uszkodzenia wraz z dodatkowymi informacjami dotyczącymi powstania wad produktu oraz zdjęcia wadliwego produktu. Wzór formularza dostępny jest na stronie internetowej www.harmann.pl lub w siedzibie Gwaranta.
- okazania oryginału faktury lub paragonu zakupu reklamowanego produktu.
- okazania protokołu rozruchu urządzenia o ile wymagany przez DTR Produktu.
- dostarczenia osobistego lub za pośrednictwem Przewoźnika reklamowanego produktu do siedziby Gwaranta (dotyczy urządzeń małogabarytowych typu wentylatory osiowe, dachowe, kanałowe, regulatory itp.) lub udostępnienia na każdą prośbę Gwaranta dostępu do urządzeń wielkogabarytowych (np. centrale wentylacyjne) w miejscu ich montażu.

5.2 Wady lub uszkodzenia Produktu ujawnione w okresie gwarancji powinny zostać zgłoszone Gwarantowi niezwłocznie, nie później jednak niż 7 dni od daty ich ujawnienia.

5.3 Produkt, w którym stwierdzono wadę powinien zostać niezwłocznie wyłączony z użytkowania pod rygorem utraty gwarancji.

5.4 Gwarant zobowiązuje się do wykonania świadczenia gwarancyjnego w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia zgodnie z pkt. 4 ust. 1 i 2, a w przypadku urządzeń małogabarytowych, określonych w pkt. 4 ust. 6, w terminie 14 dni od daty dostarczenia urządzenia do serwisu Gwaranta.

5.5 W przypadku Produktu nietypowego, importowanego lub wyprodukowanego na indywidualne zamówienie Kupującego, w szczególności Produktu o specyficznych parametrach lub właściwościach (np. urządzenia oddymiające, chemoodporne, przeciwwybuchowe, wysokotemperaturowe itp.) do których naprawy potrzebne są specjalistyczne części zamienne, Gwarant zastrzega sobie prawo wydłużenia okresu wykonania świadczenia gwarancyjnego o okres niezbędny do sprowadzenia i/lub wyprodukowania ww. części, nie dłużej jednak niż o 90 dni.

5.6 Urządzenia małogabarytowe należy po uprzednim ustaleniu z Gwarantem odesłać na jego adres, przy czym koszty i ryzyko przesyłki ponosi Kupujący. Uznanie roszczeń gwarancyjnych Kupującego będzie równoznaczne z naprawą Produktu lub wymianą Produktu na wolny od wad i zwrotem kosztów przesyłki poniesionych przez Kupującego zgodnie z cennikiem transportowym obowiązującym w Harmann Polska.

5.7 Za miejsce świadczenia, o którym mowa w pkt. 4 ust. 6 uznaje się siedzibę Gwaranta. Za prawidłowe opakowanie i dostarczenie Produktu do Gwaranta odpowiada Kupujący lub Przewoźnik. Odpowiedzialność ta w żaden sposób nie przechodzi na Gwaranta.

5.8 Procedurę gwarancyjnej podlegają wyłącznie produkty kompletne, zdadne do weryfikacji serwisowej, pozbawione wad i uszkodzeń mechanicznych będących wynikiem czynników zewnętrznych.

5.9 W przypadku urządzeń wielkogabarytowych Gwarant wyśle swój serwis w miejsce montażu Produktu celem diagnozy i/lub naprawy Produktu. W przypadkach nieuzasadnionego wezwania serwisowego Kupujący zostanie obciążony kosztami dojazdu i usług serwisowych zgodnie z cennikiem serwisowym Gwaranta.

5.10 W przypadku serwisowania Produktu w miejscu jego montażu Kupujący zobowiązany jest zapewnić swobodny dostęp do Produktu i umożliwić Gwarantowi bezpieczną procedurę serwisową zgodnie z wszelkimi zasadami BHP w szczególności zapewnić niezbędne wywyżki (podesty, drabiny, rusztowania), odpowiednie przygotowanie miejsca serwisu (osłona od deszczu, odśnieżenie, usunięcie oblodzenia itp.), odpowiednie możliwości techniczne (dostęp do źródeł zasilania, wyłączników bezpieczeństwa itp.). W innym przypadku serwisant ma prawo domówić działań serwisowych.

5.11 Produkty odesłane na adres Gwaranta na jego koszt i/lub odesłane bez wiedzy i akceptacji Gwaranta nie zostaną przyjęte lub zostaną przyjęte z zastrzeżeniem, że procedura serwisowa nie będzie uruchomiona do czasu zwrotu Gwarantowi poniesionych kosztów przesyłki Produktu w nieprzekraczalnym terminie 14 dni. Zastosowanie ma § 3 ust. 3

5.12 Reklamowany produkt powinien być odpowiednio zabezpieczony na czas transportu. Ryzyko dostawy Produktu spoczywa na Kupującym. Gwarant nie odpowiada za zniszczenia lub uszkodzenia produktu w transporcie w szczególności wynikające z niewłaściwego opakowania lub zabezpieczenia produktu przez Kupującego.

5.13 Gwarant decyduje o zasadności zgłoszenia gwarancyjnego oraz o wyborze sposobu realizacji uznanych roszczeń gwarancyjnych.

5.14 Wymienione wadliwe produkty przechodzą na własność Gwaranta.

5.15 Gwarant zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego kosztami manipulacyjnymi związanymi z przeprowadzeniem ekspertyzy Produktu, jeśli reklamowany Produkt będzie sprawny lub uszkodzenie nie było objęte gwarancją.

5.16 Gwarant zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu zamontowania reklamowanego Produktu.

5.17 Gwarant zastrzega sobie prawo wstrzymania procedury gwarancyjnej w przypadku gdy Kupujący zalega z płatnościami za faktury przeterminowane dłużej niż 7 dni.

5.18 W przypadku naprawy Produktu czas trwania gwarancji ulega przedłużeniu o ten okres niesprawności Produktu. W przypadku wymiany produktu na nowy, produkt ten jest objęty nową gwarancją w wymiarze ustawowym liczoną od momentu dostarczenia Produktu.

5.19 Gwarant nie jest zobowiązany do modernizowania lub modyfikowania istniejących produktów po wejściu na rynek ich nowszych wersji.

5.20 Niniejsze OWG wyłączają odpowiedzialność Gwaranta z tytułu rękojmi za wady rzeczy, przy czym wyłączają to nie ma zastosowania do Kupujących będących Konsumentami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

5.21 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie postanowienia Kodeksu Cywilnego.